

Схема подключения датчика давления и модема MC04-GSM/GPRS для блоков УГП-03Д (блок УГП-03 с функциями динамографа и мониторинга).

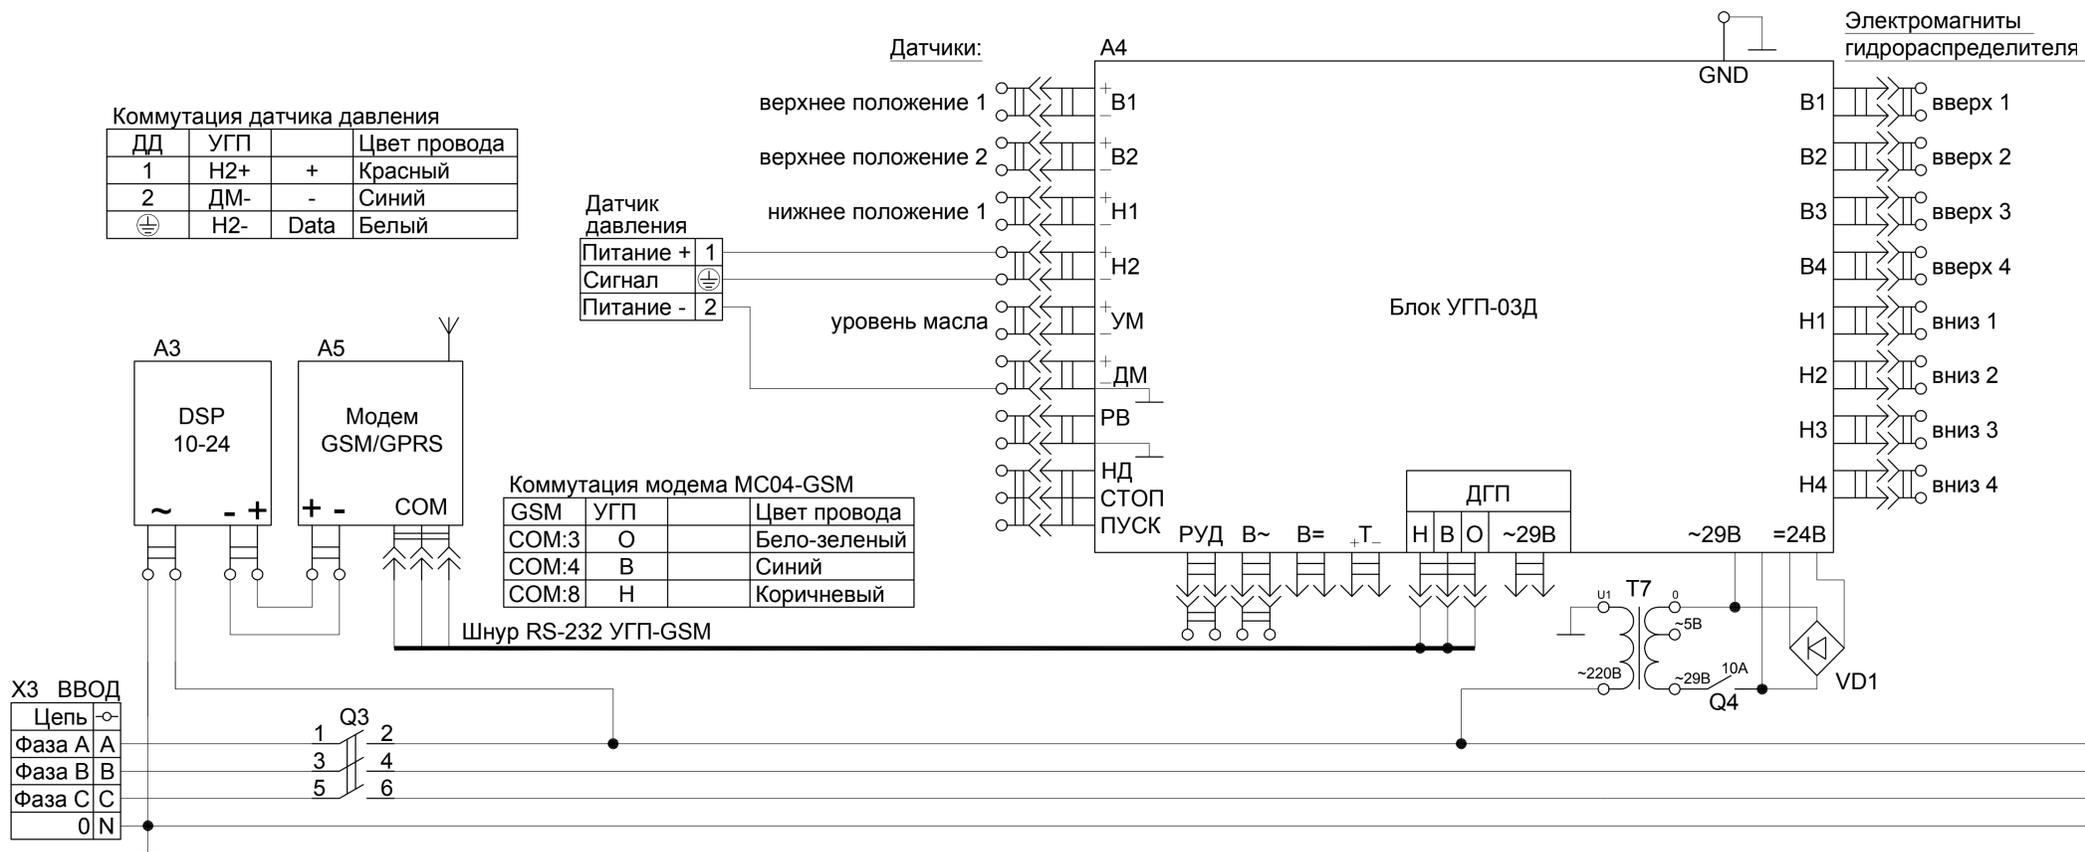


Схема подключения датчика давления и модема MC04-GSM/GPRS для блоков УГП-03Д (блок УГП-03 с функциями динамографа и мониторинга).

